
CASALIS · GUIA DE INSTALAÇÃO

Divisória de secretária

Painel acústico fixo ao tampo da mesa por um perfil de base

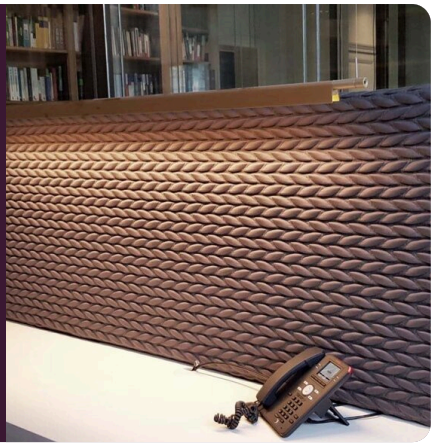

1 perfil
Fixo ao tampo

4 parafusos
Apertados por baixo

Sem grampos
Nada à vista sobre a mesa

A divisória de secretária encaixa num perfil de base aparafusado ao tampo. Os parafusos entram por baixo, através de furos passantes, e ficam escondidos sob a mesa.

Conteúdo do kit



Perfil de base
Recebe o aro inferior do painel
× 1



Parafuso
Aperta por baixo do tampo
× 4

Um kit por divisória.


Ferramentas

- Fita métrica e lápis
- Berbequim com broca para madeira
- Aparafusadora

Antes de começar

- Confirmar a espessura do tampo: o parafuso não pode ficar curto nem atravessar
- Verificar calhas de cabos, caixas de eletrificação e estrutura metálica sob o tampo
- Tampos de vidro, pedra ou metal não se furam: convém consultar a archisound

Montagem

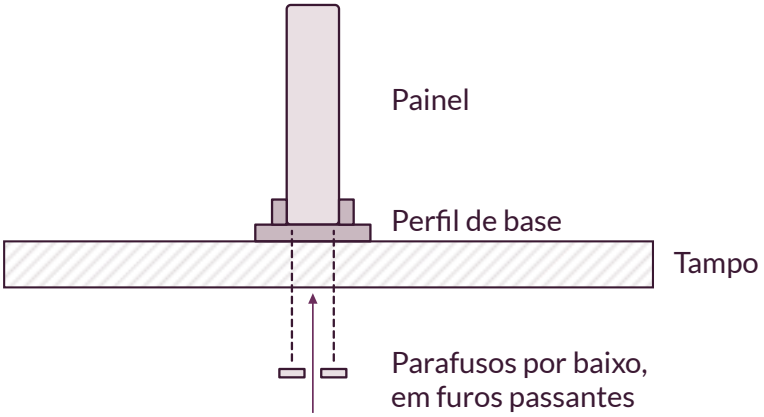

Corte pelo tampo: perfil, painel e parafusos.

01 Marcar

Apresentar o perfil de base no tampo, na posição pretendida, e marcar os quatro furos.

02 Furar

Fazer os quatro furos passantes, de cima para baixo, com uma placa de madeira por baixo para não lascar a face inferior do tampo.

03 Fixar

Colocar o perfil sobre os furos e apertar os quatro parafusos por baixo do tampo.

04 Encaixar

Encaixar o aro inferior do painel no perfil, de cima para baixo, até assentar.

Verificação final

- [ ] O perfil está paralelo à aresta da mesa
- [ ] Os parafusos não ficam salientes sob o tampo
- [ ] O painel assenta no fundo do perfil
- [ ] O painel não oscila ao toque

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

archisound.pt Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia info@archihub.pt · 220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)